


Raketise eksperdid.

# Toruühendused

## Paigaldusjuhend

- ▶ Toruühendused tuleb pingutada momendiga **50 Nm**.  
See vastab õlapikkuse 25 cm juures jõule 20 kg.

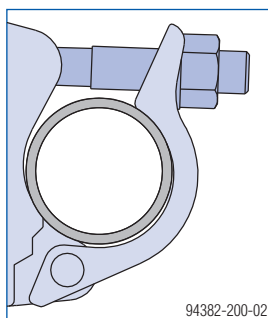

### Tähtis viide:


Kasutage eranditult ainult kergesti liikuvaid ja vigastamata keermesliiteid!



### HOIATUS

Toruühenduse libisemisoht!

- ▶ Kontrollige pärast keermesliite pingutamist tingimata haamerpeapoldi (**A**) õiget asendit ja piisavat tugipinda!

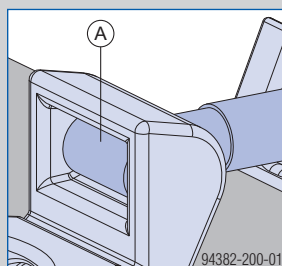

- ▶ Vajadusel kontrollige haamrilöögiga vastu toruühendust, kas see on liikumatult kinnitatud.