

Framax Xlife

Xlife paneelid

Ladustus- ja transpordijuhised

- Raketise ladustamisel vineer ülespoole
- Alusprussid ristprofiilide all paksusega min. 8cm
- Transpordikoonuste ja ankruaugu korkide kombineeritud kasutamine
- Pakid peavad keskelt olema kinnitatud metalliindiga

Paneeli laius	Max. arv pakis
0,3	24tk
0,45 / 0,55	16tk
0,6 / 0,9 / 1,35	8tk
2,40 x 2,70	5tk
2,40 x 3,30	4tk
2,70 x 2,70	4tk
2,70 x 3,30	4tk



Framax nurgad

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse transpordiraamidele max 4tk pakis või alusprussidele max 6tk pakis
- Pakid peab keskelt siduma metalliindiga, et vältida libisemist ja kahjustusi
- Transpordiraame peab olema võimalik üksteise peale tõsta




Kaldtoed

Ladustus- ja transpordijuhised


- Kaldtoed peavad olema tagastades kompleksed
- Ladustatakse sorteeritult transpordiraami.
- Transpordiraame peab olema võimalik üksteise peale tõsta.

Artikkel	Max. arv pakis
Kaldtugi 340 IB	25tk
Kaldtugi 540 IB	20tk
Kaldtoe ülaosa 260 IB	40tk
Kaldtoe Ülaosa 340 IB	40tk
Kaldtoe Ülaosa 540 IB	30tk

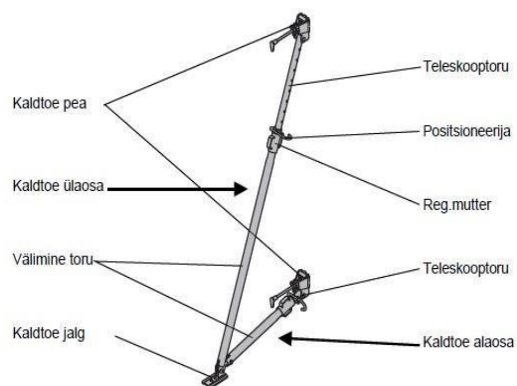

Kaldtoe komplekti kuuluvad:

Artikkel	Komplektis
Alaosa ja toetusjalg	1tk
Polt	2tk
Lukusti	2tk
Splint	4tk

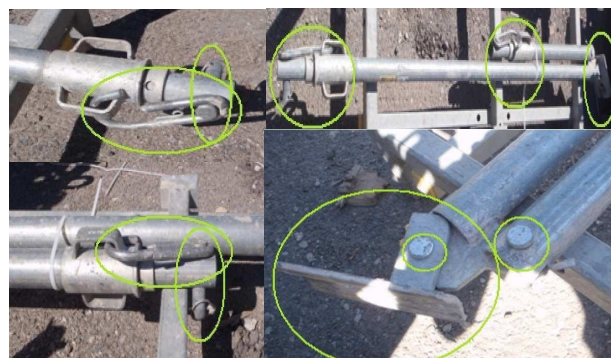


Framax Konsool ja Jäikustala

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse sorteeritult universaalkonteinerisse või transpordi raamile.
- Raame ja konteinereid peab olema võimalik üksteise peale tõsta.
- Konsoolid peavad olema tagasdatatud komplekselt

Artikkel	Max. arv pakis
Framax konsool 90 EB	25tk
Framax jäikustala 0,90m	50tk
Framax jäikustala 1,50m	40tk

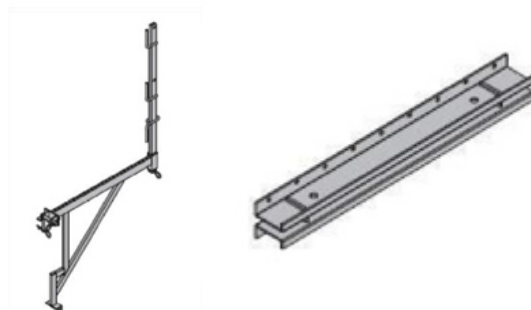

Konsooli komplekti kuuluvad:

Artikkel	Komplektis
Ülaosa	1tk
Alaosa	1tk
Kinnituspolt	1tk
Splint	2tk



Süsteemi pisikomponendid

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse sorteeritult universal konteineritesse
- Konteinereid peab olema võimalik üksteise peale tõsta

Artikkel	Max. arv pakis
Framax pingutusklemm	500tk
Framax kinnituslukk RU	200tk
Framax reguleeritav klamber	100tk
Framax univ. kinnituslukk	100tk

