

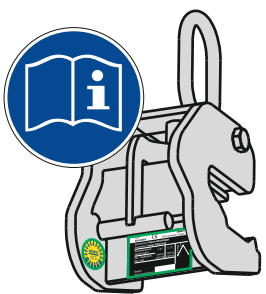
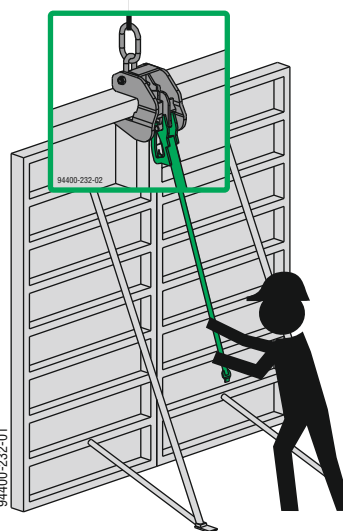
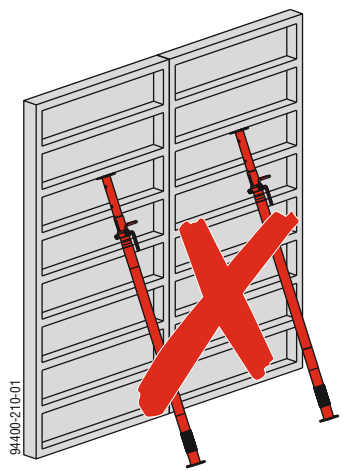
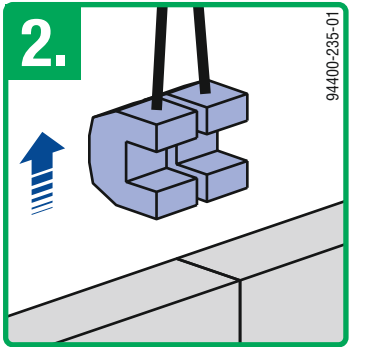
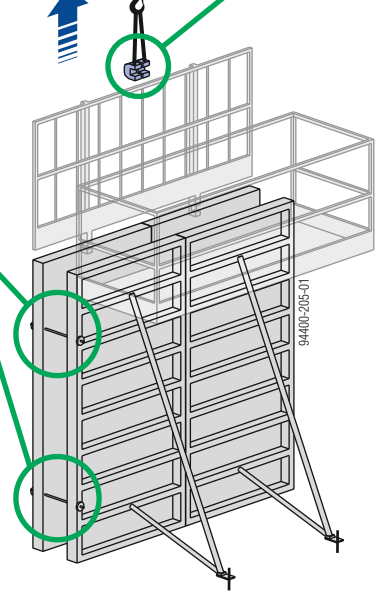
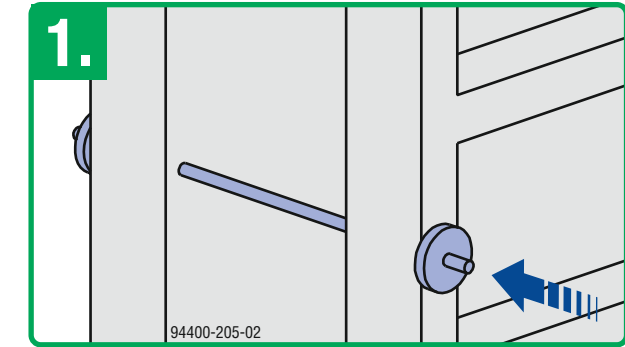
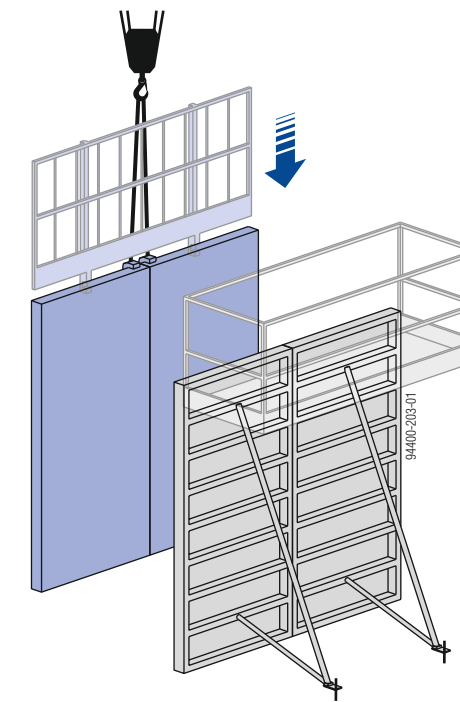
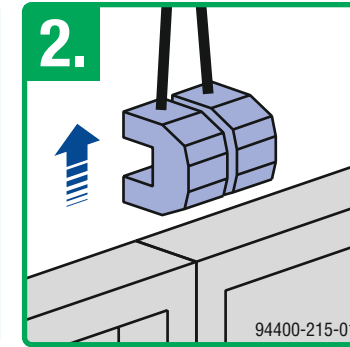
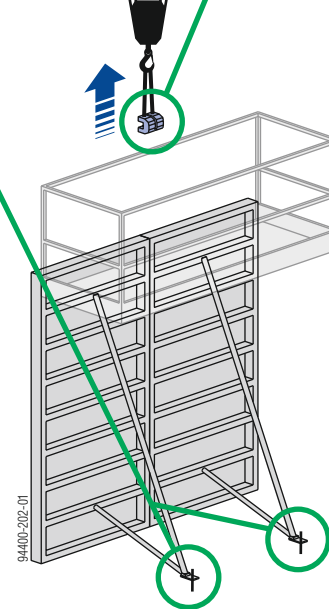
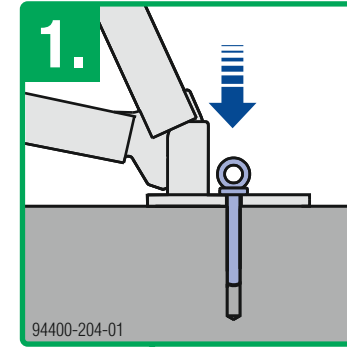


Reihenfolge Ein- und Ausschalen von Rahmenschalungen








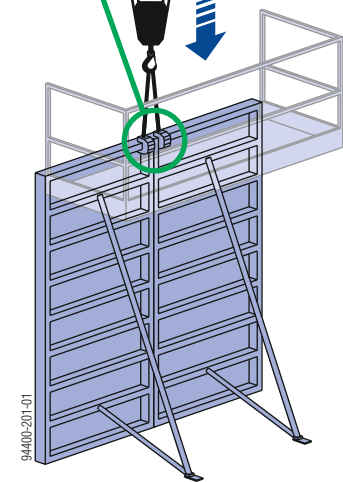


Dieses Poster ersetzt nicht die
Anwenderinformation!
www.doka.com/downloadcenter




Einschalen

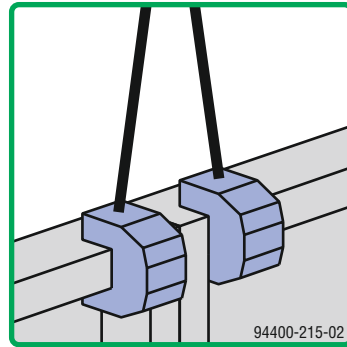

Ausschalen











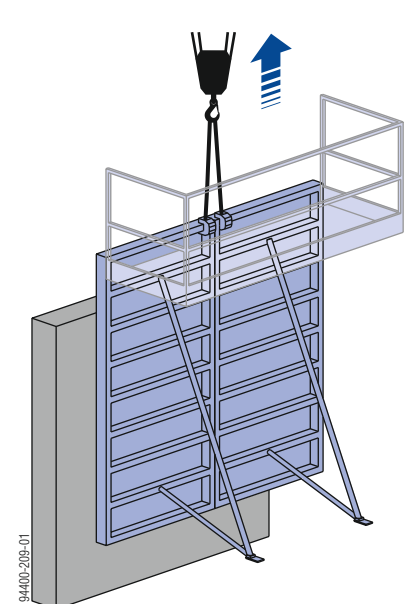
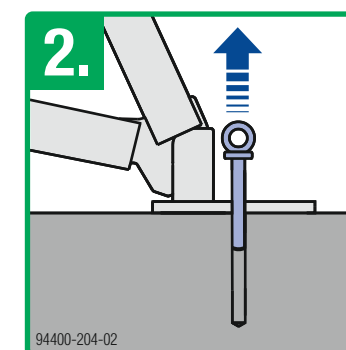
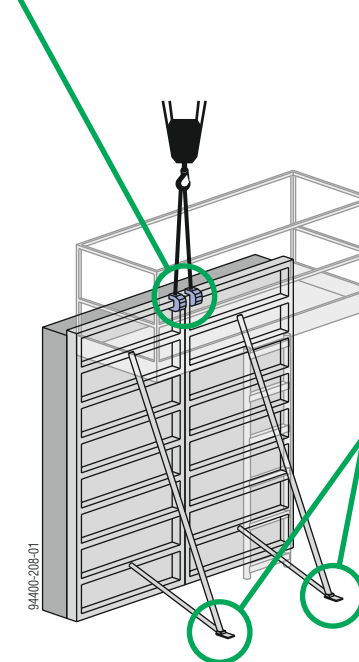
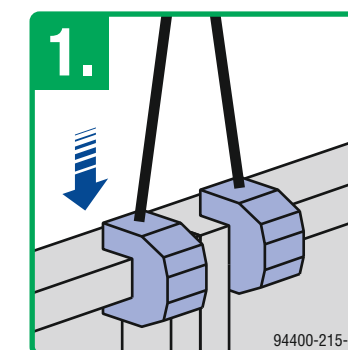
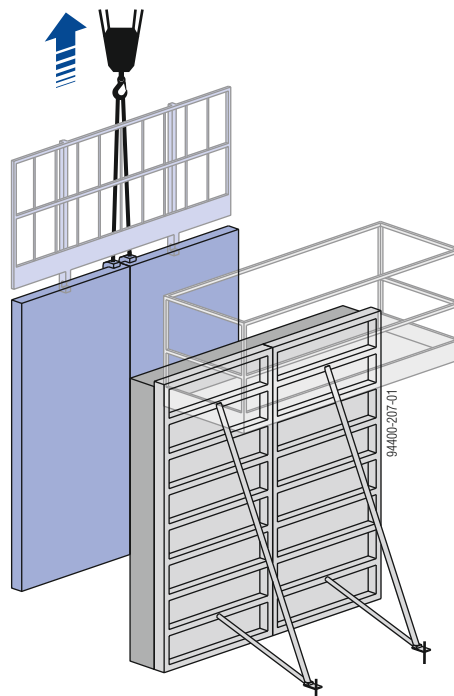
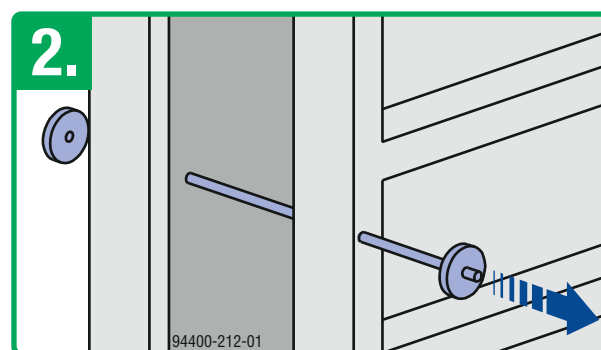
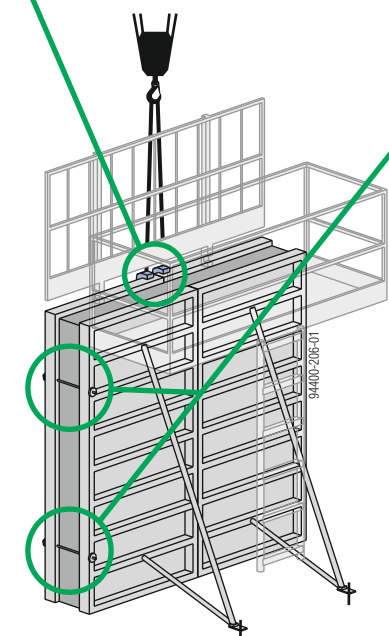
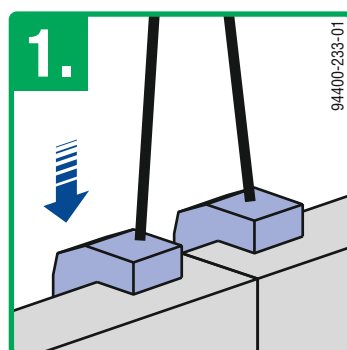


Reihenfolge Ein- und Ausschalen von Rahmenschalungen

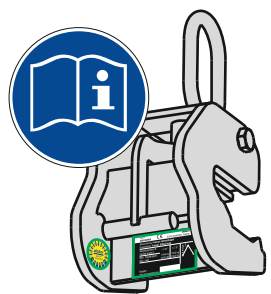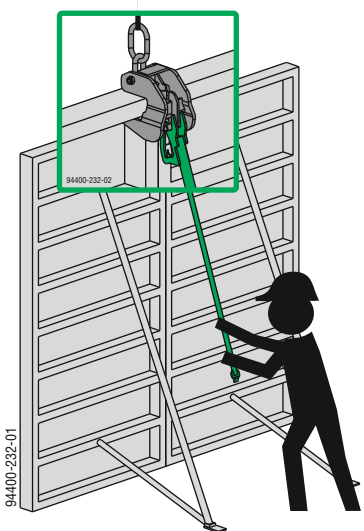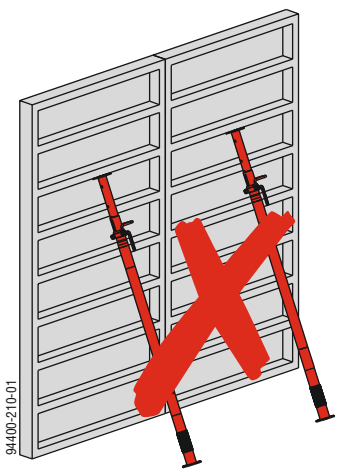

Dieses Poster ersetzt nicht die Anwenderinformation!
www.doka.com/downloadcenter

Umsetzen der Stellschalung

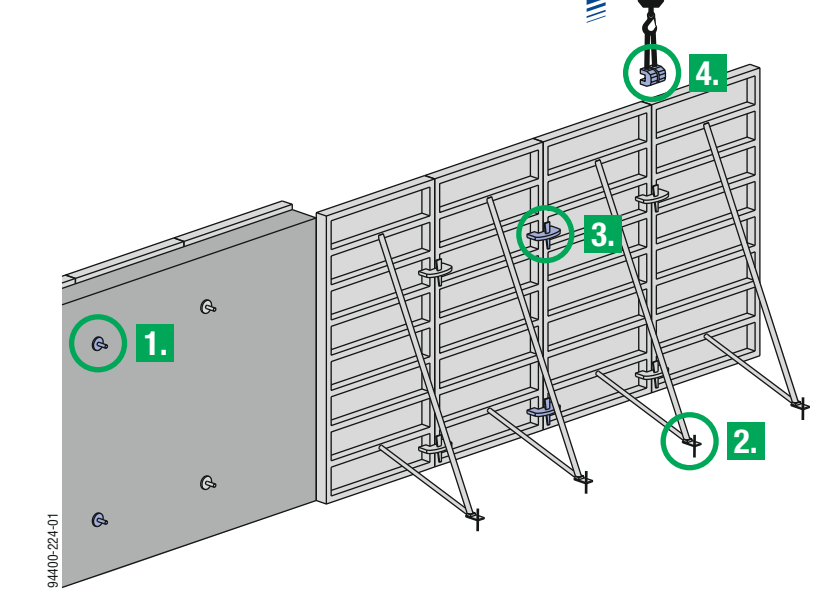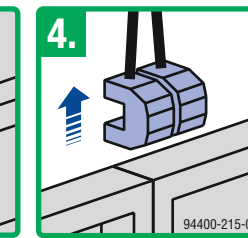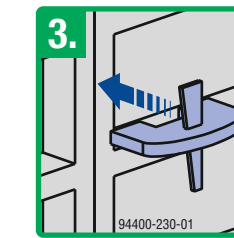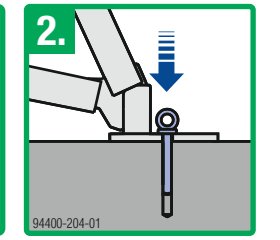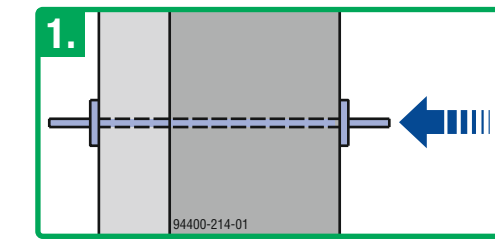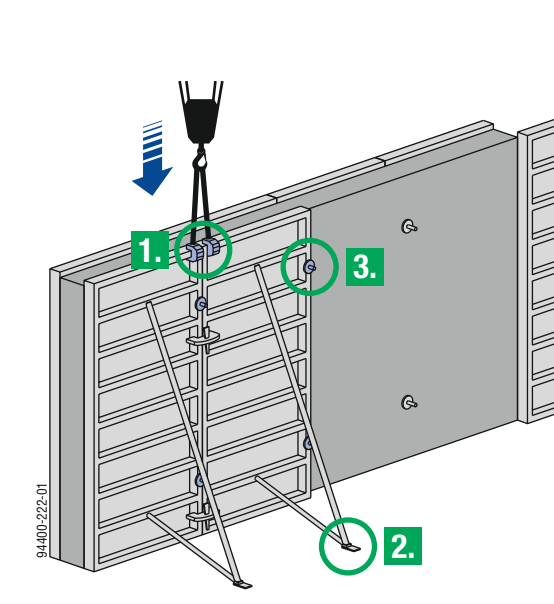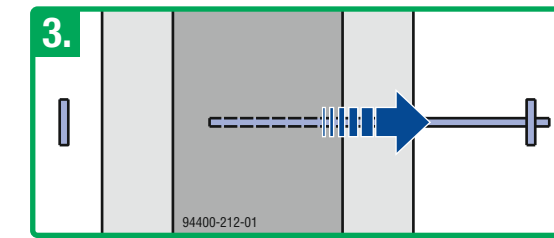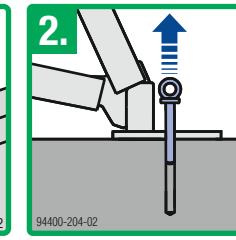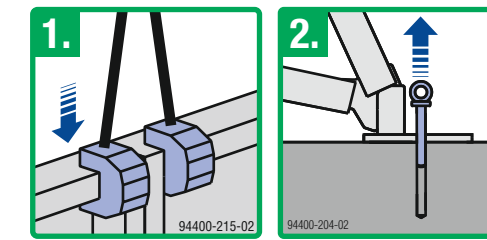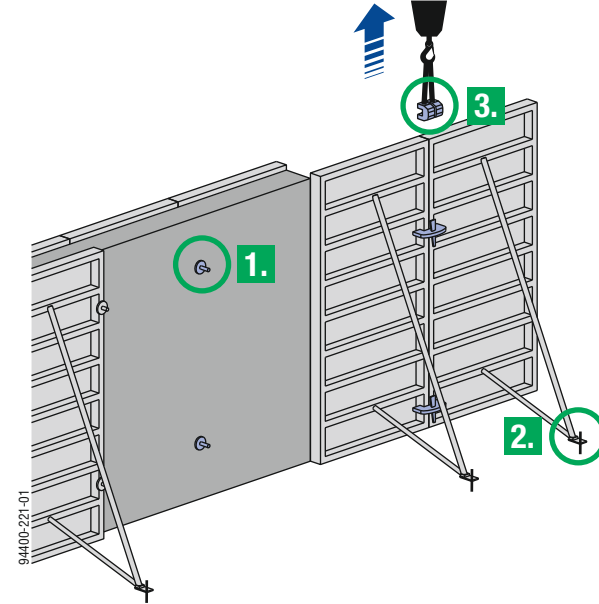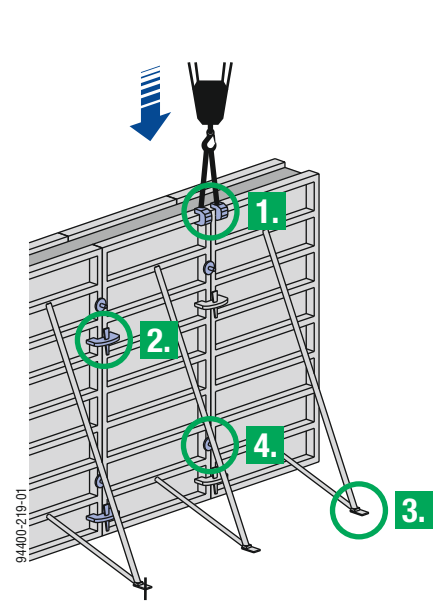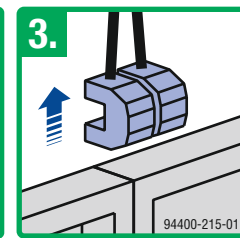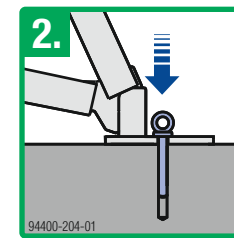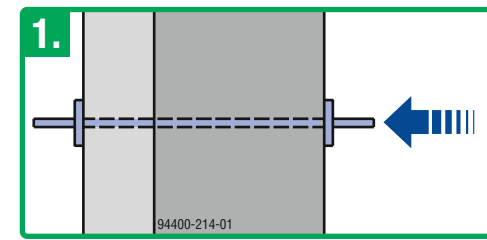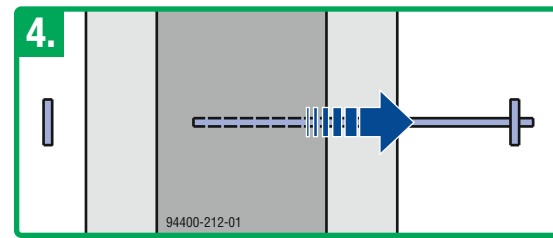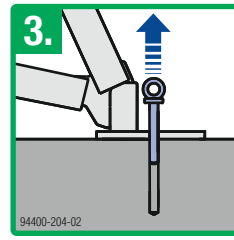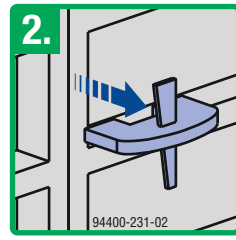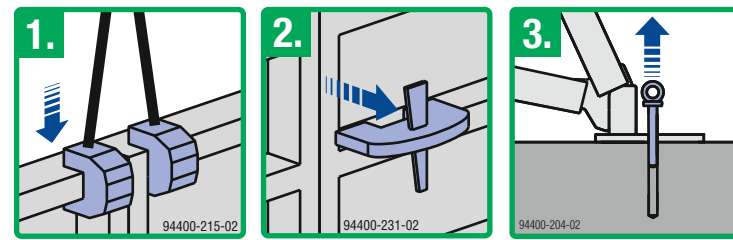

Umsetzen der Gegenschalung

