


Les techniciens du coffrage.

Raccords tubulaires

Instructions de montage

- Serrer les raccords tubulaires à un couple de **50 Nm**.
Ce réglage correspond à une puissance de 20 kg pour un bras de levier de 25 cm.

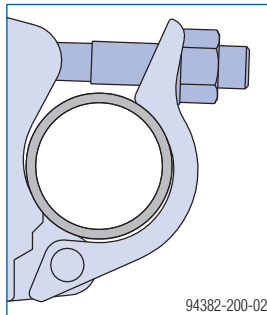

Remarque importante :


Utiliser exclusivement des raccords à vis fonctionnant de façon irréprochable et qui ne soient pas endommagés !



AVERTISSEMENT

Le raccord tubulaire risque de glisser !

- Une fois le raccord à vis serré, veiller impérativement à ce que la vis à tête plate (**A**) ne puisse plus tourner et à la fixer solidement en position !

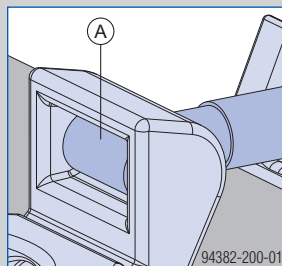

- Vérifier, en donnant le cas échéant un coup de marteau sur le raccord tubulaire, que celui-ci est bloqué et ne risque pas de glisser !