


Os especialistas de cofragens.

Uniões de tubos

Instruções de montagem

- ▶ As uniões de tubos devem ser apertadas com um momento de **50 Nm**.
No caso de um braço de alavanca de 25 cm, isso corresponde a uma força de 20 kg.

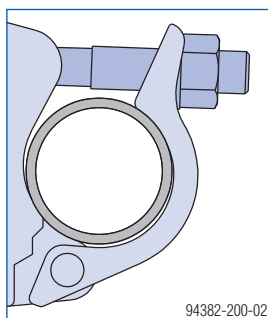

Nota importante:


Utilizar exclusivamente uniões roscadas comuns operacionais e sem danos!



ATENÇÃO

Perigo de escorregar da união de tubos!

- ▶ Prestar atenção ao assentamento sem torcer e ao apoio adequado do parafuso de cabeça martelo (**A**) após o aperto da união roscada!

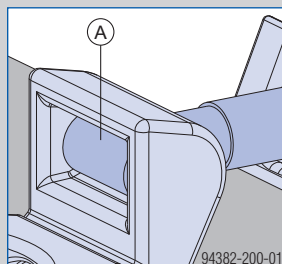

- ▶ Verificar, eventualmente, com uma batida de martelo contra a união de tubos se esta está fixada sem poder escorregar!