


Forskallingsteknikerne.

Rørkoblinger

Følg monteringsvejledningen

- ▶ Rørkoblinger skal spændes med et moment på **50 Nm**. Det svarer til en kraft på 20 kg ved en arm på 25 cm.

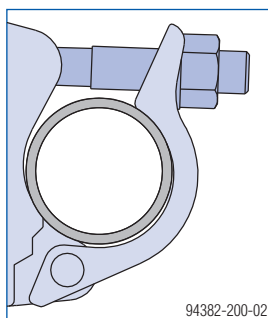

Vigtig info:


Brug altid kun korrekt gangbare og intakte skrueforbindelser!



ADVARSEL

Risiko for at rørkoblingen skrider!

- ▶ Vær meget omhyggelig med at hammerhovedskruen (**A**) ikke er overdrejet og sidder godt afstøttet, når skrueforbindelsen er spændt!

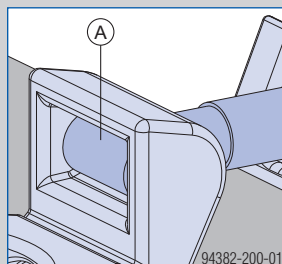

- ▶ Kontroller eventuelt med et slag med hammeren mod rørkoblingen, om den sidder godt fast, så den ikke kan skride!