


Οι τεχνίτες του καλουπώματος.

Ρακόρ σωλήνων

Οδηγίες κατασκευής

- ▶ Τα ρακόρ σωλήνων πρέπει να σφίγγονται με ροπή **50 Nm** . Αυτό αντιστοιχεί σε δύναμη 20 kg σε βραχίονα 25 cm.

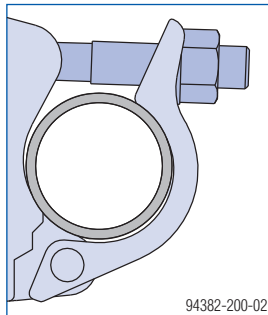

Σημαντική υπόδειξη:


Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ευκίνητες, βιδωτές συνδέσεις χωρίς ζημιές!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ολίσθησης του ρακόρ σωλήνων!

- ▶ Προσέχετε οπωσδήποτε για εφαρμογή χωρίς περιστροφή και επίπεδη έδραση της βίδας ταφ (**A**) μετά το σφίξιμο της βιδωτής σύνδεσης!

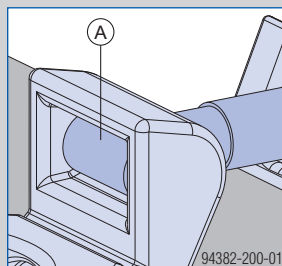

- ▶ Αν χρειάζεται, ελέγξτε με ένα σφυρί στο ρακόρ σωλήνων, αν είναι στερεωμένο χωρίς ολίσθηση.