


Odborníci na bednění.

Trubkové spojky

Montážní návod

- ▶ Dotáhněte trubkové spojky momentem **50 Nm**.
To odpovídá síle 20 kg při ramenu síly 25 cm.

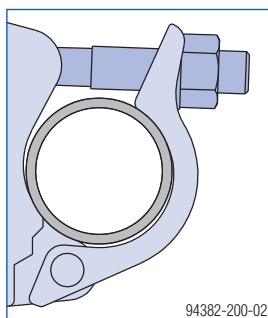

Důležitá informace:


Používejte výhradně bezvadně funkční a nepoškozená šroubová spojení!



VAROVÁNÍ

Nebezpečí sklouznutí trubkové spojky!

- ▶ Bezpodmínečně dbejte po dotažení šroubového spoje na to aby šroub s hlavou **(A)** nebyl pootočený a dobře doléhal!

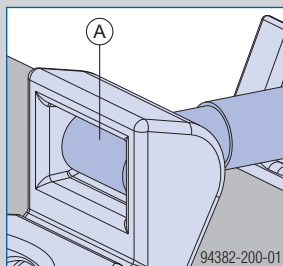

- ▶ Případně ověřte úderem kladiva na trubkovou spojku, jestli nehrozí její sklouznutí!