


Stručnjaci za oplata.

Cijevne spojnice

Upute za ugradnju

- Cijevne spojnice potrebno je pritegnuti uz zakretni moment od **50 Nm**. Kod polužnog kraka od 25 cm to odgovara sili od 20 kg.

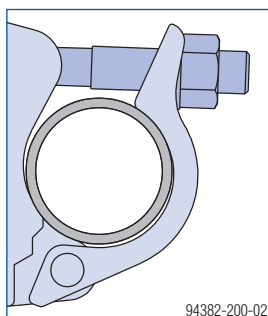

Važna uputa:


Koristite isključivo bespriekorno pokretljive i neoštećene vijčane spojeve!



UPOZORENJE

Opasnost od skliznuća cijevne spojke!

- Obvezno obratite pozornost na neizvitopere-
ren dosjed i dobro nalijeganje vijka s čekića-
stom glavom **(A)** nakon pritezanja vijčanog
spoja!

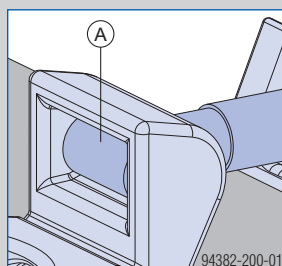

- Po potrebi izvršite provjeru udarcem čekića
po cijevnoj spojnici kako biste utvrdili je li ona
pričvršćena tako da ne može skliznuti!