


Специалисты по опалубке.

Хомуты для труб

Руководство по монтажу

- ▶ Для затяжки хомутов для труб необходимо приложить момент силы **50 Нм**. Это соответствует приложенному усилию 20 кг при длине плеча силы 25 см.

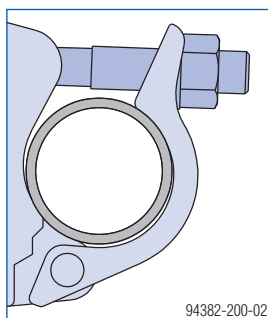

Важное указание:


Разрешается применять только стандартные болты и гайки в исправном техническом состоянии!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность срыва резьбы при затяжке хомутов!

- ▶ Затянув хомут, убедитесь, что резьба не сорвана и проверьте плотность затяжки болта с Т-образной головкой (A)!

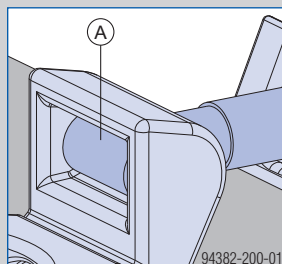

- ▶ При необходимости постучите по хомуту молотком, чтобы убедиться, что соединение не проскальзывает!