


Tehnica cofrajelor.

Racorduri de țevă

Instrucțiuni de montaj

- ▶ Racordurile de țevă trebuie strânse cu un cuplu **50 Nm**.
La un braț de pârghie de 25 cm, aceasta corespunde unei forțe de 20 kg.

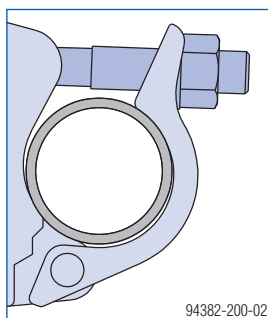

Mențiune importantă:


Utilizați numai îmbinări cu șuruburi cu filetul intact și nedeteriorate!



AVERTIZARE

Pericol de alunecare al racordului de țevă!

- ▶ Acordați neapărat atenție poziției corecte și fixării fără joc a șurubului cu cap tip ciocan (A) după strângerea îmbinării cu șurub!

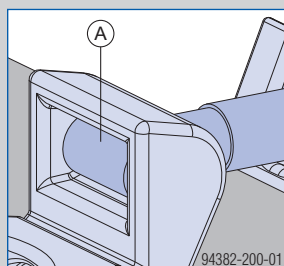

- ▶ Dacă este necesar, verificați cu o lovitură de ciocan în racordul de țevă dacă acesta este fixat corespunzător și nu alunecă!