


Opažni eksperti

Cevne sklopke

Navodilo za postavitvev

- ▶ Cevne sklopke je treba zategniti z momentom **50 Nm**. To pri 25-centimetrski ročici ustreza 20 kg.

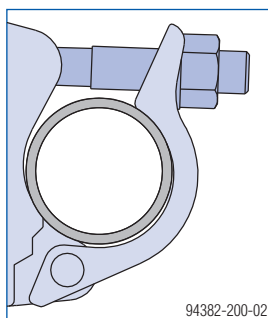

Važno opozorilo:


Uporabljajte izključno brezhibne in nepoškodovane vijakne povezave!



OPOZORILO

Nevarnost zdrsa zaradi cevne sklopke!

- ▶ Obvezno bodite pozorni, da se vijaka glave stebra (**A**) po zategovanju vijaknega spoja ni zvit in da dobro nalega!

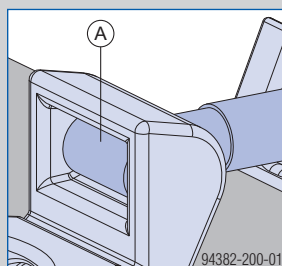

- ▶ Po potrebi s kladivom udarite ob cevno sklopko in preverite, ali je čvrsto pritrjena!