


Odborníci na debnenie.

Rúrové spojky

Návod na zabudovanie

- ▶ Rúrové spojky sa musia uťahovať momentom **50 Nm**.
Pri ramene páky 25 cm to zodpovedá sile 20 kg.

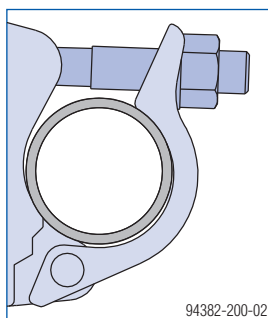

Dôležité upozornenie:


Používajte výlučne bezchybné, štandardné a nepoškodené skrutkové spoje!



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zosunutia rúrovej spojky!

- ▶ Po utiahnutí skrutkového spoja dávajte bezpodmienečne pozor na nepretočené osadenie a uloženie skrutky s hlavou T (**A**) bez vôle!

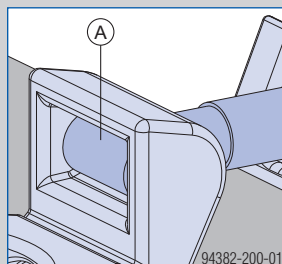

- ▶ Prípadne úderom kladiva proti rúrovej spojke skontrolujte, či je táto upevnená bez možnosti zosunutia!