


Veidņu eksperti.

Cauruļu savienojumi

Montāžas instrukcija

- ▶ Cauruļu savienojumi jāpievelk ar **50 Nm** griezes momentu. Tas atbilst 20 kg lielam spēkam, kas pielikts 25 cm garam sviras plecam.

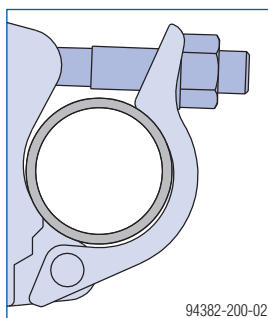

Svarīgs norādījums:


Izmantojiet tikai nebojātus skrūvsavienojumus, kas darbojas nevainojami.



BRĪDINĀJUMS

Cauruļu savienojuma noslīdēšanas risks!

- ▶ Pēc skrūvsavienojuma pievilkšanas noteikti pārbaudiet, vai veserveida galvas skrūve (**A**) nav sagriezusies un pieguļ cieši.

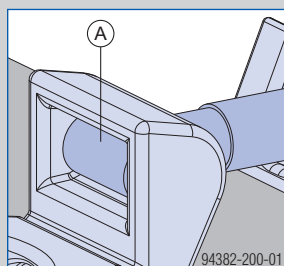

- ▶ Ja nepieciešams, uzsitiet pa cauruļu savienojumu ar āmuru, lai pārbaudītu, vai tas nevar noslīdēt.