


模板专家。

管子扣件

装配说明

- ▶ 管子扣件应以 50 Nm 扭矩拧紧。
使用一根 25 cm 长的杠杆臂，相当于 20 kg 的力。

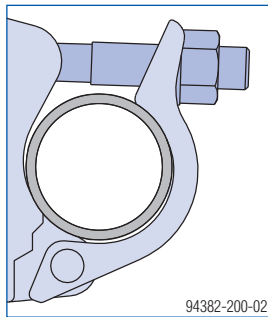

切记：


仅应使用完全顺畅且未损坏的螺丝接头！



警告

管子扣件滑脱危险！

- ▶ 拧紧螺丝接头后，应绝对确保锤头螺丝 (A) 位置没有歪斜并牢固位于固定座内！

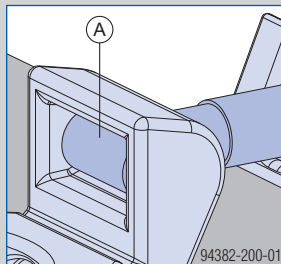

- ▶ 如有必要，使用锤子敲击管子扣件，以检查其安装是否牢固而不会滑脱！