


Oplatna tehnika.

# Cevne spojnice

## Uputstvo za montažu

- ▶ Cevne spojnice moraju da se zategnu momentom od **50 Nm**. Ovo odgovara poluzi od 25 cm, snage 20 kg.

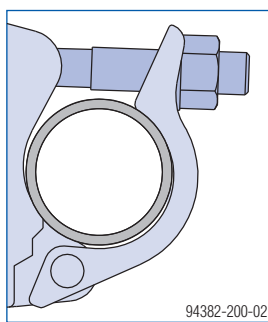

### Važna napomena:


Upotrebljavajte isključivo besprekorno prohodne i neoštećene šrafove!



### UPOZORENJE

Opasnost od klizanja cevne spojnice!

- ▶ Nakon zatezanja šrafa, obavezno obratite pažnju na moguću labavost i direktni kontakt šrafa glave čekića **(A)**!

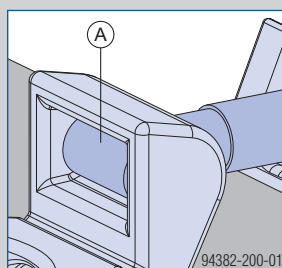

- ▶ Ako je potrebno, udarcem čekića po cevnoj spojnici proverite, da li je ona učvršćena protiv klizanja!