

doka

PLASS-SJEFENS MAPPE



TIL PLASS-SJEFEN!

**VI TAKKER FOR AT DERE HAR VALGT DOKA NORGE AS SOM
LEVERANDØR AV FORSKALINGSUTSTYR OG HÅPER PÅ ET
GIVENDE SAMARBEID.**

**FOR AT EN BYGGEPLASS SKAL FUNGERE TIL ALLES TILFREDSHET ER DET
VIKTIG Å KUNNE FORSTÅ HVERANDRES KRAV OG FORVENTNINGER.
VI I DOKA NORGE AS HAR DERFOR VALGT Å LAGE DENNE
” PLASS-SJEFENS MAPPE”**

**TIL ALLE VÅRE FORSKALINGSSYSTEMER ER DET UTARBEIDET EN
BRUKERVEILEDNING (se s.23).
DE VIKTIGSTE AV DISSE ER OVERSATT TIL NORSK, OG VI HENVISER TIL
DISSE FOR KORREKT BRUK AV MATERIELLET.
DE RELEVANTE BRUKERVEILEDNINGER VIL BLI UTOLEVERT PÅ
BYGGEPLASS.**

INNHALDSFORTEGNELSE:

- TIPS VED LEIE OG RETUR**
- MOTTAKSKONTROLL**
- PAKKINSTRUKS**

KRAV VED LEIE OG RETUR AV LEIEMATERIELL

LES GJENNOM VEDLAGTE PAPIRER FØR LEIESTART

SPØRSMÅL

Ved spørsmål ta kontakt med ordre og logistikk-avdelingen på en av våre avdelinger nær deg (se s.23).

SKADET MATERIELL

Materiell som byggeplass ser er skadet, varsles omgående til Doka. Dette gjør det mulig for oss å stoppe leieberegning på ubrukelig materiell, og byggeplassen sparer penger på leie. I motsatt fall betales leie i hele byggeperioden, pluss materiellets verdi ved leieslutt. Skadet materiell returneres Doka. Skadet materiell vil bli kastet / vraket av Doka. Materiellet skal ikke ut i markedet igjen.

LØFTEUTSTYR

Det er byggeplassens ansvar å følge opp årskontroll-frist for all type løfteutstyr.

OLJING AV FORM

All forskaling med finer overflate skal oljes før hver ny støp. Dersom dette ikke gjøres vil betong "brenne" seg inn i fineroverflaten. Dette gir dårlig betongoverflate på byggeplass, og lar seg ikke fjerne ved renovering. Leietager blir da belastet for finerbytte. Det bør benyttes kjente forskalingsoljer tilpasset norske forhold. Diesel og lignende er strengt forbudt!

RETUR

Retur kan varsles gjennom vårt nettbaserte system My doka (se s.23). Eller: Retur skal varsles Doka minimum 2 arbeidsdager på forhånd. Ved retur fås telleliste/returskjema ved henvendelse til Doka Norge AS. Denne benyttes til egenkontroll på byggeplass. Kopi leveres til Doka, med bilen eller mail til avdelingen nær deg (se s.23). Dette gir dobbel sjekk og sikkerhet mot menneskelig feil. (Sjåføren skal ikke kvittere for mottatt materiell på byggeplass)

Ved mottak på vårt lager telles returmateriell inn, og Doka`s telling legges til grunn for evt. skade / manko fakturering.

Vedlagt finnes pakkeliste, og vi forventer at vårt materiell pakkes forskriftsmessig.

Dette er også et krav fra transportørenes side.

Hvis utstyret ikke er pakket som beskrevet i denne pakkeinstruks vil transportør bli sendt tilbake til byggeplass med utstyret på leietakers regning.

MOTTAKSKONTROLL

Hva er viktig?

Stemmer det som står på listen?
Er utstyret i orden?
Ta vare på underlegg/strø/stablekonus!

Hvorfor er dette så viktig?

Under byggeperioden:

Slippe å plutselig oppdage at man mangler noe.
Slippe å betale leie for utstyr man ikke har på plassen.

I returfasen:

Slippe å betale for manglende utstyr man kanskje aldri har hatt på plassen.
Slippe å betale for å ha skadet utstyr som kanskje var skadet når man mottok det.
Bruk medsendt underlegg/strø/stablekonus for forsvarlig pakking/transport.

Dersom det oppdages avvik, må dette dokumenteres og gis beskjed til Doka med en gang, så slipper vi mange diskusjoner i ettertid.

**Finèr utgjør den største utgiftsposten for de aller fleste prosjekter.
Her ser dere ett eksempel på hvorfor.**



PAKKEINSTRUKS VED RETUR AV LEIEMATERIELL

**ALT MATERIELL SKAL ALLTID VÆRE GODT RENGJORT, MONTERT,
BUNTET OG PAKKET.**

**DÅRLIG RENGJORT MATERIELL, DEMONTERT OG UFORSVARLIG
PAKKING/LAST VIL MEDFØRE EKSTRAKOSTNADER.**

NB! Husk å melde inn retur minimum 2 arbeidsdager i forveien.

SALGSVARER

Salgsvarer som kan krediteres er i original emballasje og ikke rustet.

OVERFYLTE TAINERE


Vennligst ikke overfyll tainere, dette skaper problemer ved stabling på vårt lager ved mottak av retur.



RENGJØRING OG MONTERING/DEMONTERING

Det er ekstremt viktig at utstyr som kan monteres/demonteres kommer på samme forsendelse (retur) og helst montert/demontert slik dere fikk det fra Doka. Da slipper dere å betale for manglende deler og ekstra renoveringskostnader. Eksempel på utstyr:

Formstøtte IB

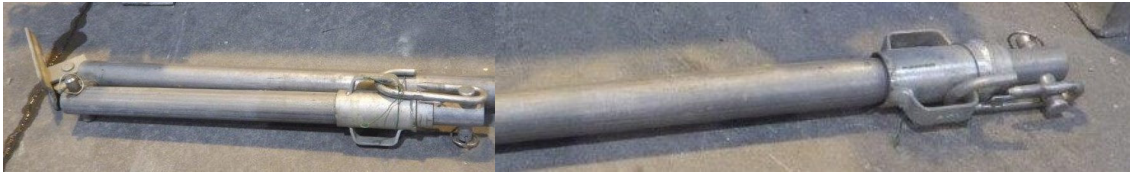

Skjøtelask H20



GF pumpesluse SCC

Disse skal rengjøres/spyles rett etter demontering på byggeplass. Hvis ikke vil det medføre ekstra renoveringskostnader.



FRAMAX XLIFE

Framax kassetter leveres med stablekonus i staghull ved stabling.

Disse hindrer utglidning under transport.

Ta vare på stablekonus ved mottak av materiell for bruk ved pakking ved retur. Dette gjelder også underlegg/strø som skal brukes ved pakking og transport.

Nye stablekonus fås ved henvendelse til Doka Norge AS.

Pakk kassetter med finersiden opp.

Bruk strammebånd på pakkene.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke (kg)
588100500	Framax Xlife kassett 1,35x2,70m	8	1.680
588102500	Framax Xlife kassett 0,90x2,70m	8	1.012
588104500	Framax Xlife kassett 0,60x2,70m	16 (To i bredden)	1.464
588105500	Framax Xlife kassett 0,55x2,70m	16 (To i bredden)	1.392
588106500	Framax Xlife kassett 0,45x2,70m	16 (To i bredden)	1.244
588108500	Framax Xlife kassett 0,30x2,70m	24 (Tre i bredden)	1.476
588109500	Framax Xlife kassett 2,70x2,70m	4	1.664
588110500	Framax Xlife kassett 1,35x1,35m	8	851
588112500	Framax Xlife kassett 0,90x1,35m	8	548
588114500	Framax Xlife kassett 0,60x1,35m	16 (To i bredden)	808
588115500	Framax Xlife kassett 0,55x1,35m	16 (To i bredden)	744
588116500	Framax Xlife kassett 0,45x1,35m	16 (To i bredden)	656
588118500	Framax Xlife kassett 0,30x1,35m	24 (Tre i bredden)	764
588120500	Framax Xlife universalkassett 0,90x0,90m	8	504
588122500	Framax Xlife universalkassett 0,90x2,70m	8	1.184
588124500	Framax Xlife universalkassett 0,90x1,35m	8	635
588131500	Framax Xlife kassett 0,55x3,30m	16 (To i bredden)	1.720
588221500	Framax Xlife kassett 1,35x3,30m	5	1.297
588222500	Framax Xlife kassett 0,90x3,30m	8	1.236
588223500	Framax Xlife kassett 0,60x3,30m	16 (To i bredden)	1.835
588224500	Framax Xlife kassett 0,45x3,30m	16 (To i bredden)	1.567
588225500	Framax Xlife kassett 0,30x3,30m	24 (Tre i bredden)	1.884
588228500	Framax Xlife universalkassett 0,90x3,30m	8	1.461
588601500	Framax Xlife universalkassett 1,20x2,70m	8	1.806
588603500	Framax Xlife universalkassett 1,20x1,35m	8	934
588604500	Framax Xlife universalkassett 1,20x0,90m	8	732
588608500	Framax Xlife kassett 2,70x3,30m	4	2.057
588671500	Framax Xlife universalkassett 1,20x3,30m	5	1.384
588984500	Framax Xlife kassett 0,50x3,30m	16 (To i bredden)	1.636
588985500	Framax Xlife kassett 0,50x2,70m	16 (To i bredden)	1.399
588986500	Framax Xlife kassett 0,50x1,35m	16 (To i bredden)	704

Bunting av kassetene

- 1) Plasser strø ca. 8,0 x 10,0 (B x H) under tverrprofilen.
- 2) Surr sammen strøs og nedre kassetelement med stropper.




Advarsel!

Den glatte overflaten på de pulverlakkerte elementene reduserer vedheftevnen.

- Flytting av elementstabler uten Framax stablekonus (2 stk. for hver posisjon) er strengt forbudt.

Unntak: Ved flytting med Framax løftestropper er det ikke nødvendig med stablekonuser.

- 3) Legg inn Framax stablekonuser.

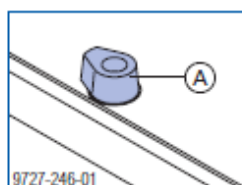

A Framax stablekonus


Stablekonusene sikrer at elementene ikke sklir.



Forsiktig!

- Stable maks. 8 elementer oppå hverandre (tilsvarer en stablehøyde inkl. strø på ca. 110 cm).

- 4) Surr sammen hele stabelen med stropper.

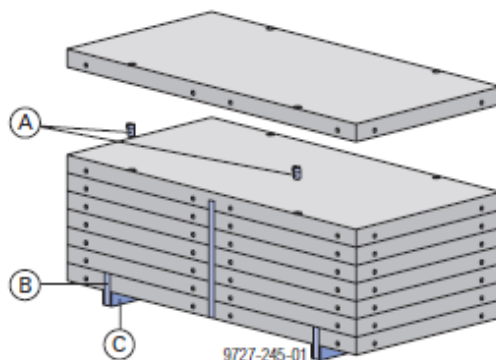

A Framax stablekonus

B Stropper

C Strø

Tilbehør

Alt tilbehør leveres ut i våre materialtainere.

Vi forventer at tilbehør sorteres og returneres i samme materialtainere.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
580365000	Formstøtte 340 IB	25	649	Doka stable tainer 1,55x0,85m
580366000	Formstøtte 540 IB	20	869	Doka stable tainer 1,55x0,85m
581966000	Stagmutter 15,0	800	934	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588148000	Framax universalbjelke 1,50m	40	710	Doka stable tainer 1,20x0,80m
588150000	Framax universalbjelke 0,90m	50	600	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588152000	Framax spennklemme	500	815	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588153400	Framax hurtigklemme RU	200	730	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588168000	Framax justerbar klemme	120	706	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588169000	Framax multifunksjon klemme	100	645	Doka ståltainer 1,20x0,80m





Kontaktflaten må være fri for betong.

Betongrester på kontaktflaten er ikke tillatt.




Xlife-finør må være fri for betong.

Sterk tilsmussing på Xlife-finør er ikke tillatt.



En film av betongrester på opptil 1 mm er tillatt.

f.eks fritt område på kassettpanel

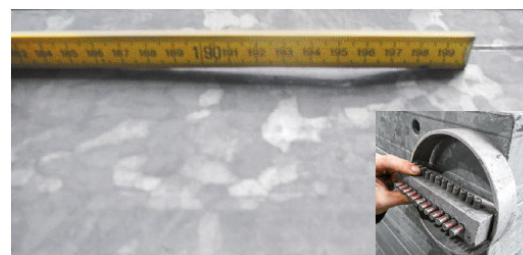

Bulker i profilen på opptil 5 mm i dybden og med en maksimal lengde på 80 mm er tillatt.

Det brukes en spesialmåler til målingen.



Rengjøringstilstand bakside av kassett.

Sterk tilsmussing på funksjonelle deler er ikke tillatt.
Mindre betongrester er tillatt.

FRAMAX XLIFE PLUS

Framax kassetter leveres med stablekonus i staghull ved stabling.

Disse hindrer utglidning under transport.

Ta vare på stablekonus ved mottak av materiell for bruk ved pakking ved retur. Dette gjelder også underlegg/strø som skal brukes ved pakking og transport.

Nye stablekonus fås ved henvendelse til Doka Norge AS.

Pakk kassetter med finersiden opp.

Bruk strammebånd på pakkene.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke (kg)
589260000	Framax Xlife plus kassett 2,70x2,70m	4	1.742
589261000	Framax Xlife plus kassett 1,35x2,70m	8	1.780
589262000	Framax Xlife plus kassett 0,90x2,70m	8	1.208
589263000	Framax Xlife plus kassett 0,75x2,70m	8	1.084
589264000	Framax Xlife plus kassett 0,60x2,70m	16 (To i bredden)	1.712
589265000	Framax Xlife plus kassett 0,45x2,70m	16 (To i bredden)	1.392
589266000	Framax Xlife plus kassett 0,30x2,70m	24 (Tre i bredden)	1.620
589267000	Framax Xlife plus kassett 1,35x1,35m	8	912
589268000	Framax Xlife plus kassett 0,90x1,35m	8	626
589269000	Framax Xlife plus kassett 0,75x1,35m	8	568
589270000	Framax Xlife plus kassett 0,60x1,35m	16 (To i bredden)	920
589271000	Framax Xlife plus kassett 0,45x1,35m	16 (To i bredden)	736
589272000	Framax Xlife plus kassett 0,30x1,35m	24 (Tre i bredden)	852
589290000	Framax Xlife plus kassett 2,70x3,30m	4	2.086
589291000	Framax Xlife plus kassett 1,35x3,30m	5	1.365
589292000	Framax Xlife plus kassett 0,90x3,30m	8	1.720
589293000	Framax Xlife plus kassett 0,75x3,30m	8	1.546
589294000	Framax Xlife plus kassett 0,60x3,30m	16 (To i bredden)	2.250
589295000	Framax Xlife plus kassett 0,45x3,30m	16 (To i bredden)	1.822
589296000	Framax Xlife plus kassett 0,30x3,30m	24 (Tre i bredden)	2.124
589332000	Framax Xlife plus kassett 0,55x2,70m	16 (To i bredden)	1.536
589333000	Framax Xlife plus kassett 0,50x2,70m	16 (To i bredden)	1.498
589334000	Framax Xlife plus kassett 0,55x1,35m	16 (To i bredden)	1.008
589335000	Framax Xlife plus kassett 0,50x1,35m	16 (To i bredden)	797

Sammensurring av Framax Xlife plus-kassetene



VARSEL

Demontere Framax Xlife plus ankermutter 20,0 og Framax Xlife plus stabiliseringsbrakett før stabling.

- 1) Plasser strø ca. 8,0 x 10,0 (B x H) under tverrprofilen
- 2) Surr sammen strø og nedre kassett med stropper.



ADVARSEL


Den glatte overflaten på de pulverlakkerte elementene reduserer vedheftvnen.

► Flytting av elementstabler uten Framax Xlife plus stablekonuser (2 stk. for hver posisjon) er strengt forbudt!

Unntak: Ved flytting med Framax løftestropper er det ikke nødvendig med stablekonuser.

Stablekonusene sikrer at elementene ikke sklir.

- 4) Surr sammen hele stabelen med stropper.

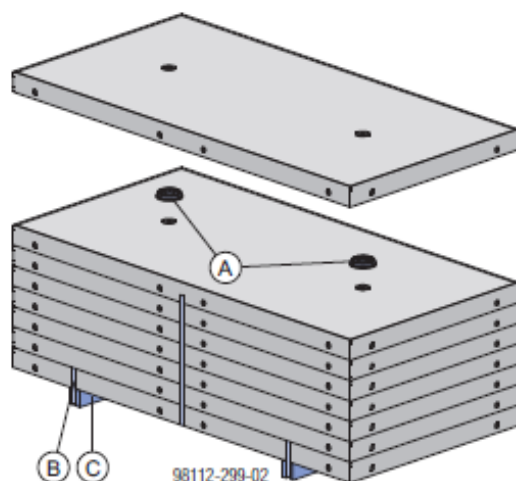

A Framax Xlife plus stablekonus eller
Framax Xlife plus stablekonus I

B Strop

C Strø

Tilbehør

Alt tilbehør leveres ut i våre materialtainere.


Vi forventer at tilbehør sorteres og returneres i samme materialtainere.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
589216500	Framax Xlife plus ankermutter I 20,0	640	812	Doka ståltainer 1,20x0,80m
589217000	Framax Xlife plus stabiliseringsbrakett	350	529	Doka ståltainer 1,20x0,80m
589277000	Framax Xlife plus stag 20,0 15-30cm	200	1.062	Doka ståltainer 1,20x0,80m
589278000	Framax Xlife plus stag 20,0 25-40cm	180	1.038	Doka ståltainer 1,20x0,80m
589298000	Framax Xlife plus stag 20,0 45-60cm	180	1.191	Doka ståltainer 1,20x0,80m

Xsafe plus plattform 2,70m med siderekkerverk

Vi opplever at mange demonterer siderekkerverkene på disse hvis de ikke skal brukes, dette er ikke nødvendig da de kan foldes sammen som vist på bildet, uten at de er i veien.

Skal de monteres sammen ved siden av hverandre er det bare å løfte på den blå mekanismen og skyve siderekkerverket innover.

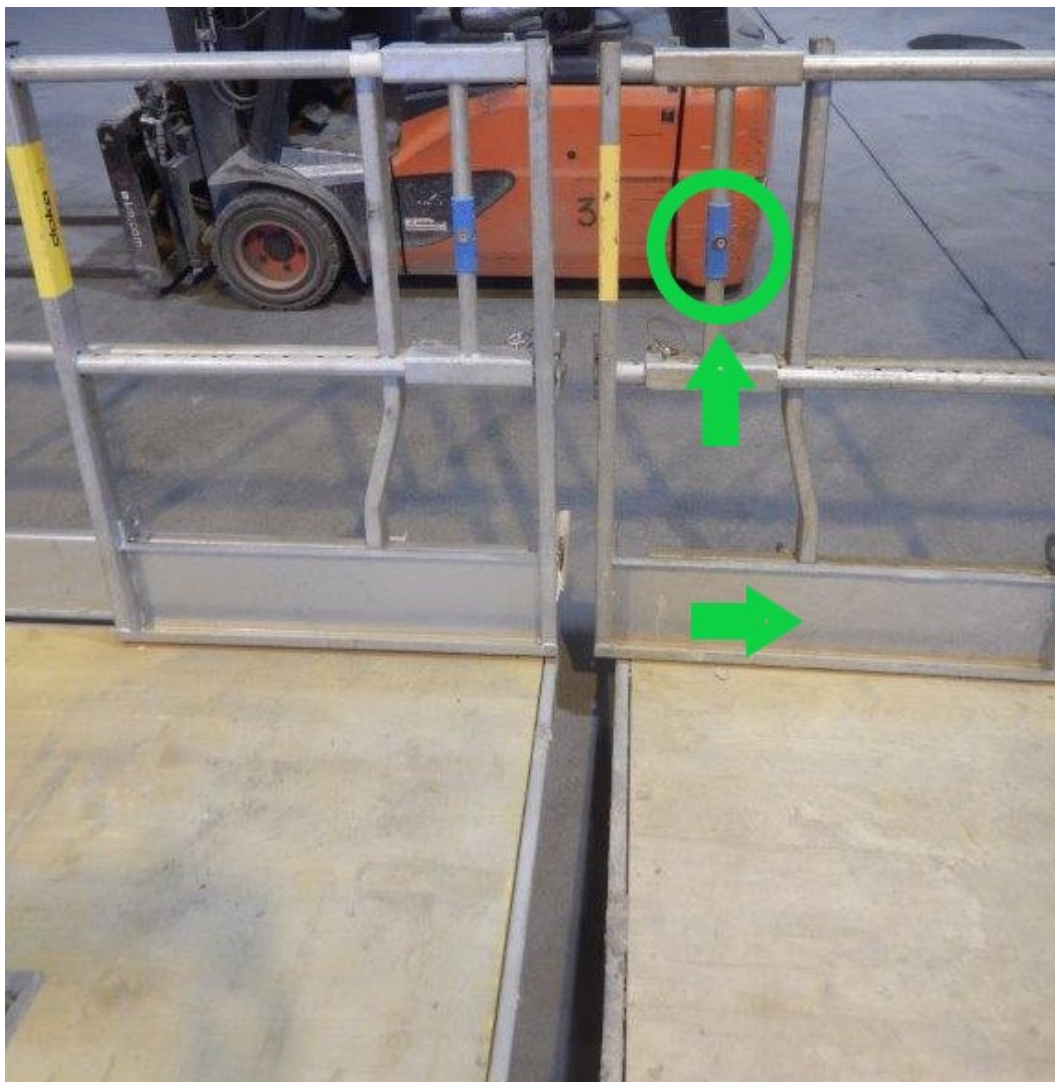

FRAMI

Pakkes og returneres i Frami materialtainer 1,20 m / 1,50 m.
Rengjøres på samme måte som Framax illustrert på s.10.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
588401500	Frami Xlife kassett 0,90x1,20m	10	456	Frami stableramme 1,20m
588402500	Frami Xlife universalkassett 0,75x1,20m	12	534	Frami stableramme 1,20m
588404500	Frami Xlife kassett 0,45x1,20m	20	546	Frami stableramme 1,20m
588405500	Frami Xlife kassett 0,30x1,20m	30	651	Frami stableramme 1,20m
588406500	Frami Xlife kassett 0,90x1,50m	10	534	Frami stableramme 1,50m
588407500	Frami Xlife universalkassett 0,75x1,50m	12	663	Frami stableramme 1,50m
588409500	Frami Xlife kassett 0,45x1,50m	20	647	Frami stableramme 1,50m
588410500	Frami Xlife kassett 0,30x1,50m	30	814	Frami stableramme 1,50m
588423500	Frami Xlife universalkassett 0,90x1,20m	10	556	Frami stableramme 1,20m
588424500	Frami Xlife universalkassett 0,90x1,50m	10	679	Frami stableramme 1,50m
588447500	Frami Xlife kassett 0,75x1,20m	12	468	Frami stableramme 1,20m
588448500	Frami Xlife kassett 0,75x1,50m	12	565	Frami stableramme 1,50m
588463500	Frami Xlife kassett 0,60x1,20m	13	450	Frami stableramme 1,20m
588464500	Frami Xlife kassett 0,60x1,50m	13	531	Frami stableramme 1,50m



Tilbehør

Alt tilbehør leveres ut i våre materialtainere.

Vi forventer at tilbehør sorteres og returneres i samme materialtainere.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
588433000	Frami hurtigklemme	700	931	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588436000	Frami justerbar klemme	120	502	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588437500	Justerstøtte 260 IB	30/40	421/548	Doka stable tainer 1,20x0,80m
588439000	Frami universalbjelke 0,70m	100	435	Doka ståltainer 1,20x0,80m
588440000	Frami universalbjelke 1,25m	80	546	Doka stable tainer 1,20x0,80m
588441000	Frami spennklemme	500	620	Doka ståltainer 1,20x0,80m

DOKAFLEX

I tec 20 bjelker

Sorteres etter lengde.

Legges 5 stk. i bredden og" flettet" i hverandre på neste lag. Se illustrasjon (s.16).

Legges på strø og pakkes med strammebånd.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)
188001000	Doka bjelke I tec 20 1,80m	60	605
188002000	Doka bjelke I tec 20 2,45m	60	823
188003000	Doka bjelke I tec 20 2,65m	60	891
188004000	Doka bjelke I tec 20 2,90m	60	975
188005000	Doka bjelke I tec 20 3,30m	60	1.109
188006000	Doka bjelke I tec 20 3,60m	60	1.210
188007000	Doka bjelke I tec 20 3,90m	60	1.311
188008000	Doka bjelke I tec 20 4,50m	60	1.512
188009000	Doka bjelke I tec 20 4,90m	60	1.647
188010000	Doka bjelke I tec 20 5,90m	60	1.983

H20 top N bjelker

Sorteres etter lengde


Legges 5 stk. i bredden og" flettet" i hverandre på neste lag. Se illustrasjon.

Legges på strø og pakkes med strammebånd

Unntak: H20 top 5,90 m legges i pakker à 60 stk.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)
189011000	Doka bjelke H20 top N 1,80m	100	846
189012000	Doka bjelke H20 top N 2,45m	100	1.152
189013000	Doka bjelke H20 top N 2,65m	100	1.246
189014000	Doka bjelke H20 top N 2,90m	100	1.363
189015000	Doka bjelke H20 top N 3,30m	100	1.551
189016000	Doka bjelke H20 top N 3,60m	100	1.692
189017000	Doka bjelke H20 top N 3,90m	100	1.833
189018000	Doka bjelke H20 top N 4,50m	100	2.115
189019000	Doka bjelke H20 top N 4,90m	100	2.303
189020000	Doka bjelke H20 top N 5,90m	60	1.664

Halvpakker pakkes slik at de kan stables stabilt i høyden (bilder på venstre side). Og bildet av en helpakke med 100stk flettet i hverandre til høyre.

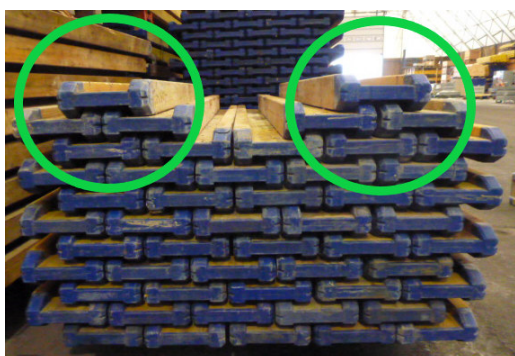

Dekkestøtter

Pakkes og returneres i Doka stabletainer.

Pakkes med strammebånd

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
586086400	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 250	40	578	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586087400	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 300	40	615	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586088400	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 350	40	735	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586089400	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 400	30	688	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586090400	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 550	30	1.010	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586094400	Doka dekkestøtte Eurex 30 top 350	30	662	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586095400	Doka dekkestøtte Eurex 30 top 400	30	779	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586096000	Doka dekkestøtte Eurex 20 top 150	40	390	Doka ståltainer 1,20x0,80m
586119400	Doka dekkestøtte Eurex 30 top 450	30	915	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586129000	Doka dekkestøtte Eurex 30 top 550	24	967	Doka stable tainer 1,55x0,85m



Tilbehør

Alt tilbehør leveres ut i våre materialtainere.

Vi forventer at tilbehør sorteres og returneres i samme materialtainere.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
586155500	Foldebein top	35	506	Doka gittertainer 1,70x0,80m
586170000	Toppgaffel H20	40	230	Doka ståltainer 1,20x0,80m
586174000	Drophead gaffel H20	40	314	Doka ståltainer 1,20x0,80m





Brudd på siden

Opptil 10 mm dybde og 500 mm lengde.



Sagkutt

Overfladiske sagkutt på mer enn 2 mm er ikke tillatt.



Rette sprekker

Ikke tillatt parallelt med steget og med en bredde på mer enn 2 mm.



Skader på plasthetten

Endebeskyttelsen må være intakt.




Sprekker i steget

Sprekker langs steget eller sprekker på begge sider er ikke tillatt.



Vinklede sprekker

Sprekker og brudd på tvers av fibre er ikke tillatt.

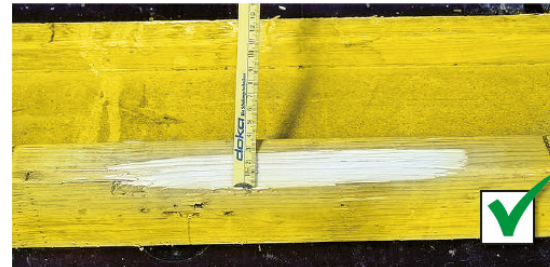

Brudd over kanten

Maks. opp til 30 mm over diagonalen og en lengde på 500 mm.



Dekkestøtte – ytre rør

Bulker på det ytre røret er ikke tillatt. Små bulker og buler er tillatt hvis funksjonaliteten er sikret.



Hode- og fotplater

Hode- og fotplatene kan bøyes opp til maksimalt 1 mm utover og 3 mm innover.



Rengjøringstilstand

Sprøytebetong og flekker av betongrester er tillatt.




Dekkestøtte – indre rør

Må kunne beveges lett langs hele utstrekningen og lengden.



Dokaflex-tilbehør

Bøyde deler er ikke tillatt.

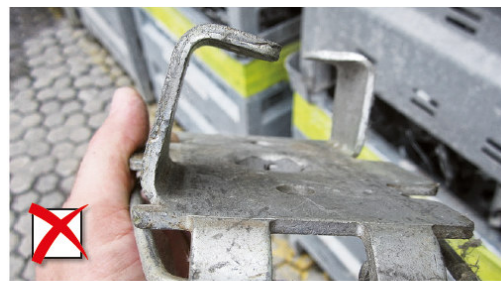

Dokaflex-tilbehør

Bøyde deler er ikke tillatt.

DOKADEK

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
586501000	Dokadek element 1,22x2,44m	6	237	Dokadek pallet 1,22x2,44m
586502000	Dokadek element 0,81x2,44m	6	198	Dokadek pallet 0,81x2,44m



STAXO 40

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
582200000	Staxo 40 ramme 1,80m	40	1.027	Staxo 40 stableramme 1,80m
582201000	Staxo 40 ramme 1,20m	40	739	Staxo 40 stableramme 1,20/0,90m
582202000	Staxo 40 ramme 0,90m	40	623	Staxo 40 stableramme 1,20/0,90m



Tilbehør

Alt tilbehør leveres ut i våre materialtainere.

Vi forventer at tilbehør sorteres og returneres i samme materialtainere.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
582208000	Staxo 40 toppskrue U 70cm	25	246	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582209000	Staxo 40 justerbar toppgaffel H20 30cm	20	200	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582210000	Staxo 40 justerbar toppgaffel H20 70cm	35	399	Doka gittertainer 1,70x0,80m
582211000	Staxo 40 spindellås	600	394	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582205000	Staxo 40 bunnskrue 30cm	80	378	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582206000	Staxo 40 bunnskrue 70cm	50	375	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582203000	Staxo 40 skjøtestykke	400	310	Doka ståltainer 1,20x0,80m

ØVRIG MATERIELL

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Antall i helpakke	Vekt på helpakke inkl. tainer (kg)	Type pakkeenhet
582327000	Lastspindel 70 toppgaffel	25	300	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582610000	Diagonalkryss 12.100	100	499	Doka stable tainer 1,20x0,80m
582612000	Diagonalkryss 12.150	110	668	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582614000	Diagonalkryss 12.200	110	800	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582616000	Diagonalkryss 12.250	110	954	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582620000	Diagonalkryss 18.100	110	712	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582622000	Diagonalkryss 18.150	110	800	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582624000	Diagonalkryss 18.200	110	896	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582626000	Diagonalkryss 18.250	110	1.045	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582636000	Toppskrue U	40	438	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582637000	Bunnskrue	50	520	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582638000	Justerbar toppgaffel	20	278	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582639000	Lastspindel 70	50	508	Doka ståltainer 1,20x0,80m
582772000	Diagonalkryss 9.100	100	443	Doka stable tainer 1,20x0,80m
582773000	Diagonalkryss 9.150	110	616	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582774000	Diagonalkryss 9.200	110	764	Doka stable tainer 1,55x0,85m
582775000	Diagonalkryss 9.250	110	887	Doka stable tainer 1,55x0,85m
586145000	Foldebein 1,20m	20	452	Doka stable tainer 1,20x0,80m
820000001	Eurex 100 plus 290	20	409	Doka stable tainer 1,55x0,85m
820000003	Eurex 100 plus 410	20	489	Doka stable tainer 1,55x0,85m
820000005	Eurex 100 plus 550	20	629	Doka stable tainer 1,55x0,85m
820000014	Eurex 100 plus foldebein	30	366	Doka gittertainer 1,70x0,80m
857508001	DokaRex veggstøtte 305 IB	45	829	Doka stable tainer 1,55x0,85m
857508002	DokaRex veggstøtte 450 IB	28	607	Doka stable tainer 1,55x0,85m
857508003	DokaRex veggstøtte 750 IB	15	682	Doka stable tainer 1,55x0,85m
857508004	DokaRex veggstøtte 1020 IB	12	1.209	Barell Euro 2,40x0,80m/Strø
857508005	DokaRex hurtigfeste M20	300	880	Doka ståltainer 1,20x0,80m

KONTAKTINFORMASJON

Oslo

Vekstveien 19
3474 Åros
+47 31 00 50 70

Logistikk / Retur:

Dominik Suchorowski: +47 94 01 94 24 / dominik.suchorowski@doka.com

Ronny Andersen: +47 94 01 94 22 / ronny.andersen@doka.com

Trondheim

Øysandveien 241
7224 Melhus
+47 72 89 38 10

Logistikk / Retur:

Lars Bakke: +47 90 71 52 65 / lars.bakke@doka.com

Anders Lohse: +47 90 65 19 37 / anders.lohse@doka.com

Bergen

Toppemyr 11
5136 Mjølkeråen
+47 91 54 64 09

Logistikk / Retur:

Vegard Helseth: +47 91 54 64 09 / vegard.helseth@doka.com

Brukerveiledning og info om våre produkter

www.doka.com/no/solutions/overview/index

MyDoka

Kundeportalen myDoka gir deg oversikt over beholdnings- og bevegelsesdata på byggeplassen i sanntid. Siden den er optimalisert for stasjonære datamaskiner og mobile enheter, kan alle funksjoner brukes uavhengig av tid og sted, både på smarttelefon og nettbrett. Det brukervennlige grensesnittet gjør det mulig med enkel navigasjon i portalen.

www.doka.com/no/solutions/services/mydoka-customer-portal/mydoka